

## Montering af glideskinner

- Ved montering af glideskinner skal der være et egnet underlag eller fundament
- Glideskinnerne må aldrig monteres på løse forskallingsbrædder (f.eks. betonstøbte brædder lagt i sand)
- Underlaget skal være helt i vater
- Begge glideskinner skal lægges helt parallelt
- Begge glideskinner skal monteres horisontalt eller med en lille hældning (op til 3%) i samme retning. Fordelen med hældningen er, at vandet kan føres væk fra skinnen

Monteringen kan begynde, når du har monteret forvæggen på modulet. Tag fat i modulet, hvor forvæggen ikke deles eller er forsynet med en hængslet dør.


Derpå måles dimensionerne på modulet, hvor forvæggen er monteret.



Derpå findes poolens centrum på begge sider. Ved at måle det halve af glideskinnens dimensioner fra poolens centrum, får du den udvendige afstand af modulet.



Derpå fastgøres glideskinnen parallelt til poolen med de leverede stålbolte og dyvler. Vær sikker på, at glideskinnen er placeret korrekt i henhold til vejledningen (tag højde for at glideskinnen kan udvide sig) og at **åbningen til låsepinden er mod poolen** (se tegningen).

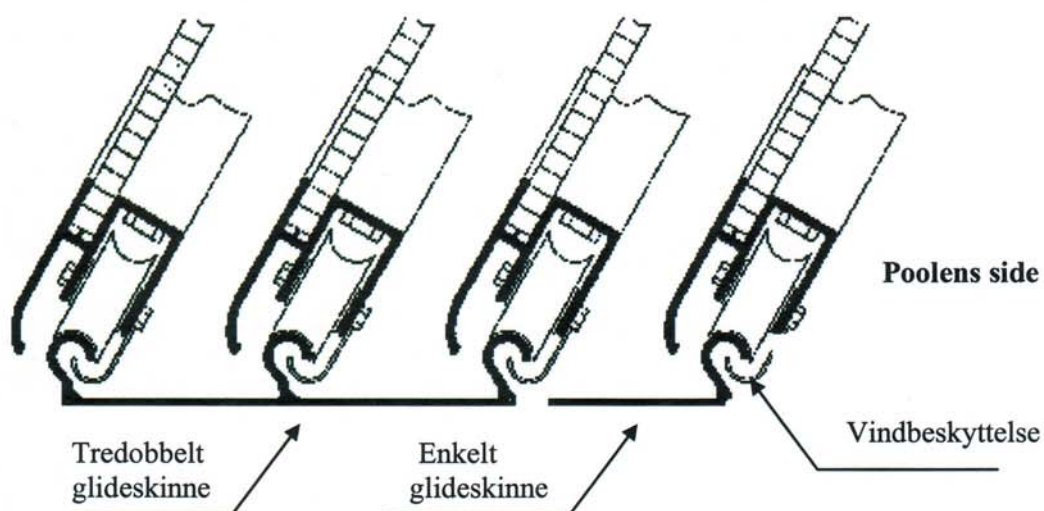

Juster den anden glideskinne ved at anvende den ønskede afstand på glideskinnen med mm's nøjagtighed. Check ved at sætte modulet med forvæggen monteret på glideskinnen. Glideskinnen skal placeres rektangulært. Du får denne placering ved at måle diagonalerne.



Bevægelsesletheden på de enkelte moduler afhænger af, hvor nøjagtigt glideskinnen er monteret.

Efter at have placeret modulerne på glideskinnen, monteres plast-blindpropperne.

For enden af glideskinnen er modulerne beskyttet med stålbolte (6,3 x 13) for at undgå at de falder af glideskinnen ved et uheld.



Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med monteringen, er du velkommen til at kontakte os.

The Albion Group s.r.o, Company ønsker dig god fornøjelse med din overdækning. Vi vil blive glade, hvis du vil anbefale os til dine venner som tilfreds kunde.